

## ■メインディスプレイ

メインディスプレイには、以下のアイコンが表示されます。



① 電波状態表示

: 強    : 中  
 : 弱    : 微弱

オフラインモードON表示

圏外表示

② 電池レベル表示

充電中は点滅表示します。

③ 通話中表示

Vアプリ表示 (☎Vodafone live!編)

一時停止中のVアプリがあるときは「」を表示します。

④ メモリカード表示

メモリカードが取り付けられているときに表示します。

⑤ シークレットモード表示

スピーカー受話表示

⑥ スーパーメール表示 (☎Vodafone live!編)

未読のスーパーメールがあるときに表示します。また、受信メッセージを保存するメモリが一杯になったときは、「」を表示します。

⑦ メール、配信レポート表示 (☎Vodafone live!編)

- 未読のスカイメール、グリーティングがある場合
- 未読の配信レポートがある場合
- 未読のスカイメール、グリーティング、配信レポートがある場合
- メッセージを保存するメモリが一杯になった場合

⑧ ステーション表示 (☎Vodafone live!編)

未読の情報があるときに表示します。また、メインリストを更新中に点滅します。

⑨ ウェブ表示 (☎Vodafone live!編)

未読の情報があるときに表示します。

⑩ ミニ時計表示

AP  
MM (午前・午後表示)

12時間制に設定されているときに表示します。

⑪ マナーモード表示

- サイレントモード設定時
- メザマシモード設定時
- オリジナルマナー設定時

⑫ バイブレータ/サイレント表示

- バイブレータ (電話着信) がOFF以外の場合
- 着信音量 (電話着信) がサイレントの場合
- マナーモード設定時 (※)

⑬ 目覚まし表示

繰り返し通知を設定した目覚ましが起動しているときは「」を表示します。

⑭ メッセージお預かり表示

留守番電話センターにメッセージが録音されているときに表示します。

⑮ 簡易留守録表示

- 未確認のメッセージがある場合
- メッセージが一杯で録音できない場合

⑯ 不在着信表示

⑰ スケジュール表示

待受画面に表示されている日付に、スケジュールを入れているときに表示します。

⑱ サイドキー誤動作防止表示


⑲ お天気表示 (☎Vodafone live!編)

- : 晴れ    : 晴れ (夜)
- : 曇り    : 雪
- : 雨    : 雷
- : 時々    : のち

※ オリジナルマナーでマナーモードを設定中の場合は、オリジナルマナー着信音 (電話着信) のバイブレータがOFF以外に設定されているときや、オリジナルマナー着信音 (電話着信) の着信音量がサイレントに設定されているときに表示されます。

## ■サブディスプレイ

V501Tを閉じている場合でも、サブディスプレイでさまざまな情報を確認することができます。

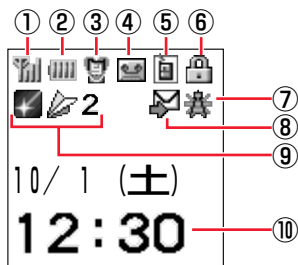

### ① 電波状態表示

オフラインモードON表示

圏外表示

### ② 電池レベル表示

### ③ メモリカード表示

マナーモード表示

### ④ 簡易留守録表示

Vアプリ表示

### ⑤ 不在着信表示

不在着信の件数は⑥の位置に表示します。

目覚まし表示

メッセージお預かり表示

### ⑥ ダイヤル操作禁止表示

サイドキー誤動作防止表示

### ⑦ ステーション表示

未読の情報があるときに表示します。

### ⑧ 配信レポート表示

未読の配信レポートがあるときに表示します。

### ⑨ お天気表示

お天気アイコンを設定しているときに表示します。

未読のスーパーメール表示

未読のスカイメール、グリーティング表示


未読のメール件数

### ⑩ 時刻表示

AP MM (午前・午後表示)  
12時間制に設定されているときに表示します。

## 待受中のとき

- 通常の待受画面の場合



- 不在着信などの情報がある場合



## 電話がかかってきたとき (着信)

- アドレス帳に登録されていない場合



- アドレス帳に登録されている場合



- 通知が不可能な場合



- 電話番号を通知していない相手からの場合



- 公衆電話からの場合



- 着信表示設定が「OFF」、アドレス帳のサブ着信表示が「表示しない」に設定されている相手の場合

